

Разборка панели управления


Снимите заглушку (в красном круге)




Снимите чехол КПП




Открутите 2 болта крепления (в красных кругах) декоративной рамки и снимите её

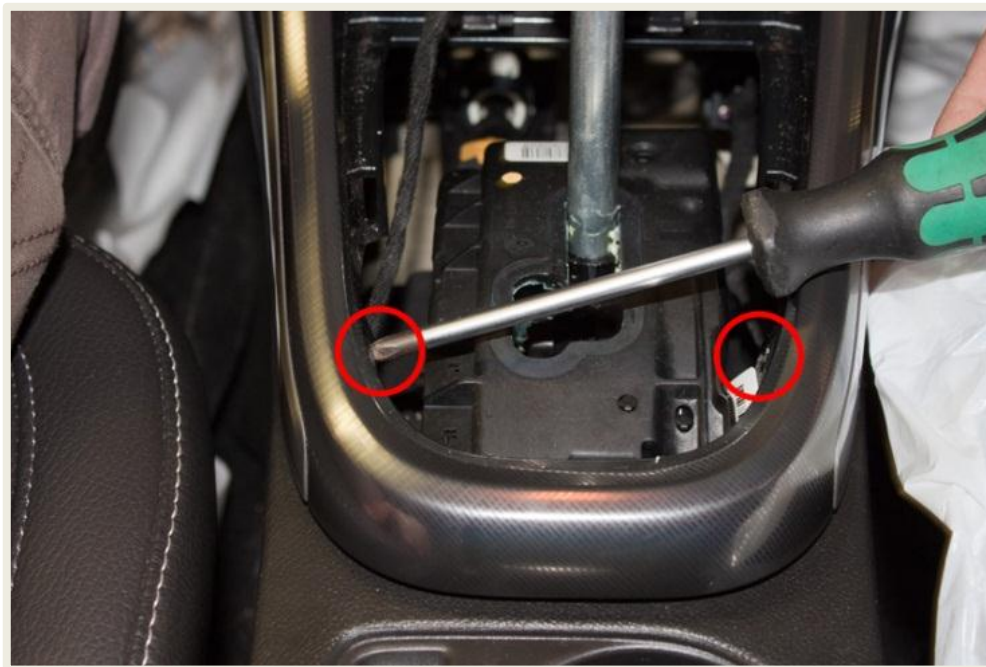

Откиньте заглушки диффузоров (в синих кругах), открутите 4 болта крепления панели управления (в красных кругах) и снимите её, отсоединив провода от задней части панели

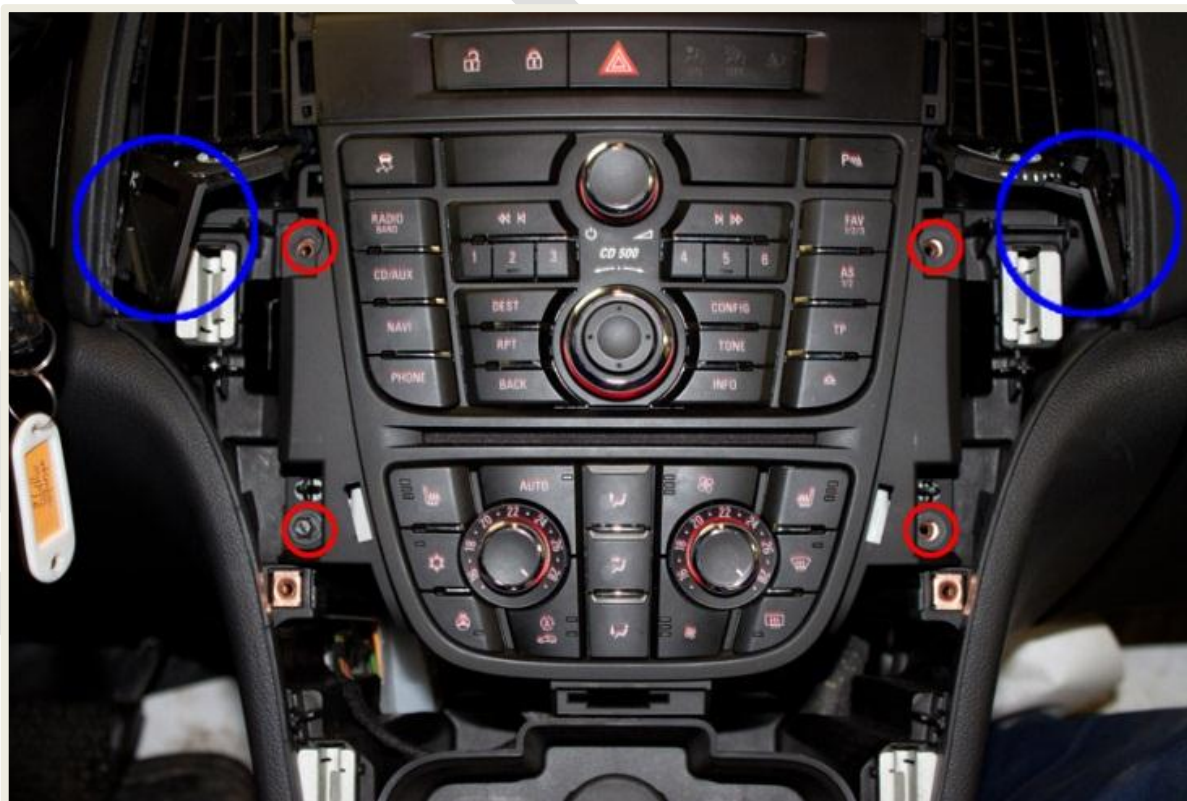


Открутите 2 болта крепления головного устройства и снимите его, отсоединив провода от задней части устройства. Снимите монитор головного устройства

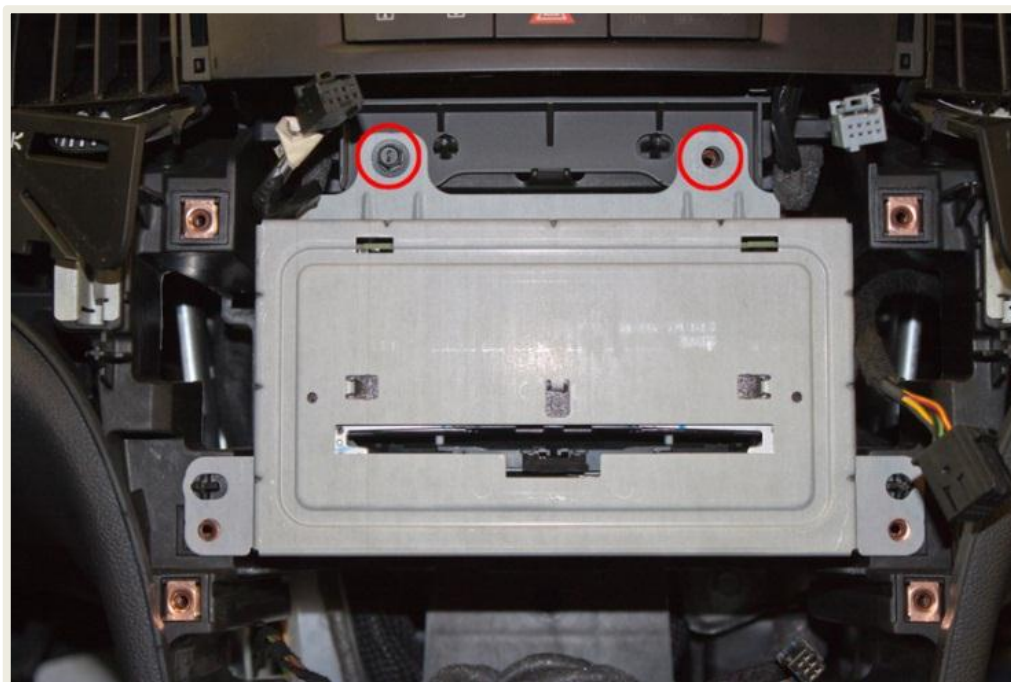


Подключение интерфейса


Подключение питания вы можете производить на своё усмотрение, например, чтобы интерфейс работал как с включенным, так и с выключенным зажиганием, либо только с включенным. В данной инструкции подключение питания производится к проводам прикуривателя (в красном круге) и проводу CAN-шины

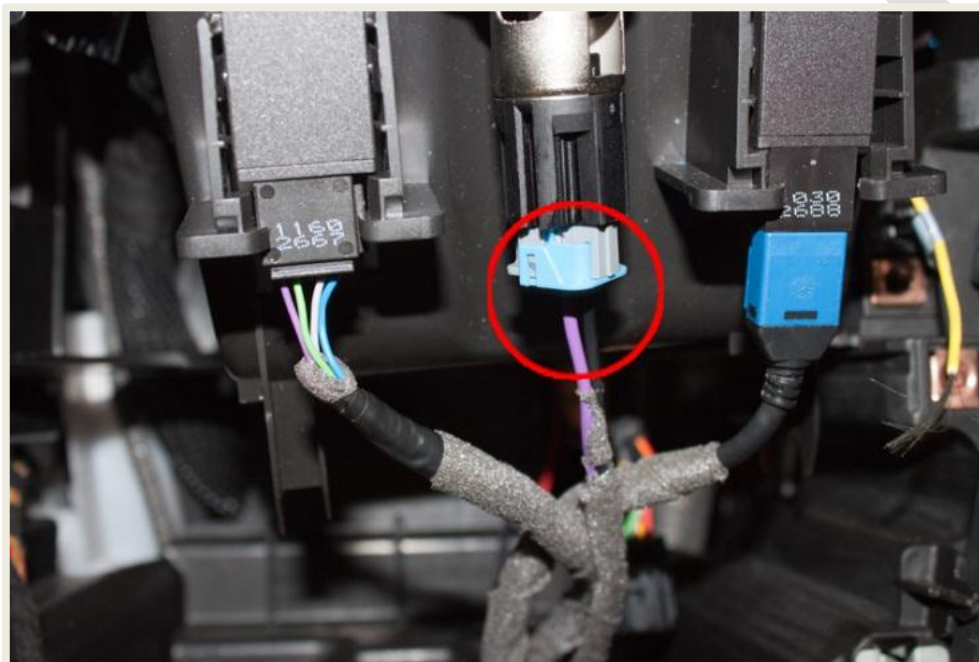

Подключите провод GND (чёрный) к чёрному проводу прикуривателя и провод ACC (красный) к фиолетовому проводу

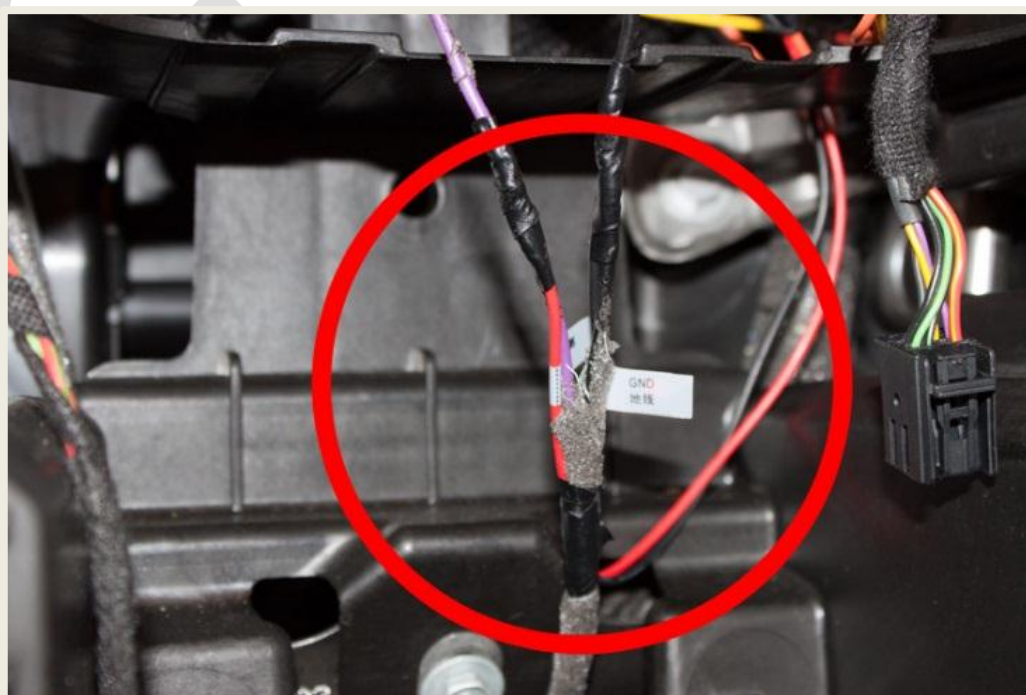


Подключаем жёлтый провод ВАТТ +12V к красному проводу с жёлтой полосой в CAN-шине (в красном круге)

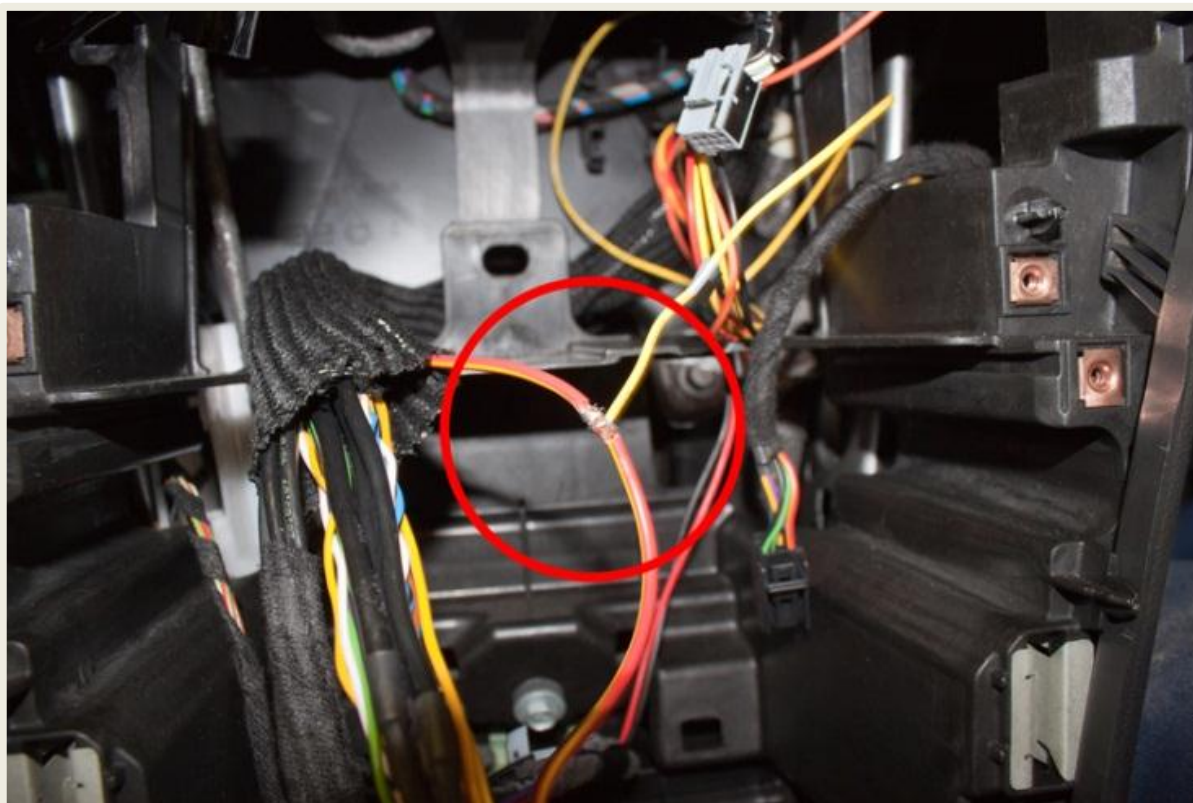

Подключение проводов управления интерфейса

Подключение производится непосредственно к тыльной стороне монитора, а не к головному устройству. Подключите провод интерфейса в разрыв между штатным коннектором и гнездом монитора (в красных кругах), как показано на рисунке. Подсоедините основной провод (в зелёном круге) и провод контроллера сенсорного стекла (в синем круге)

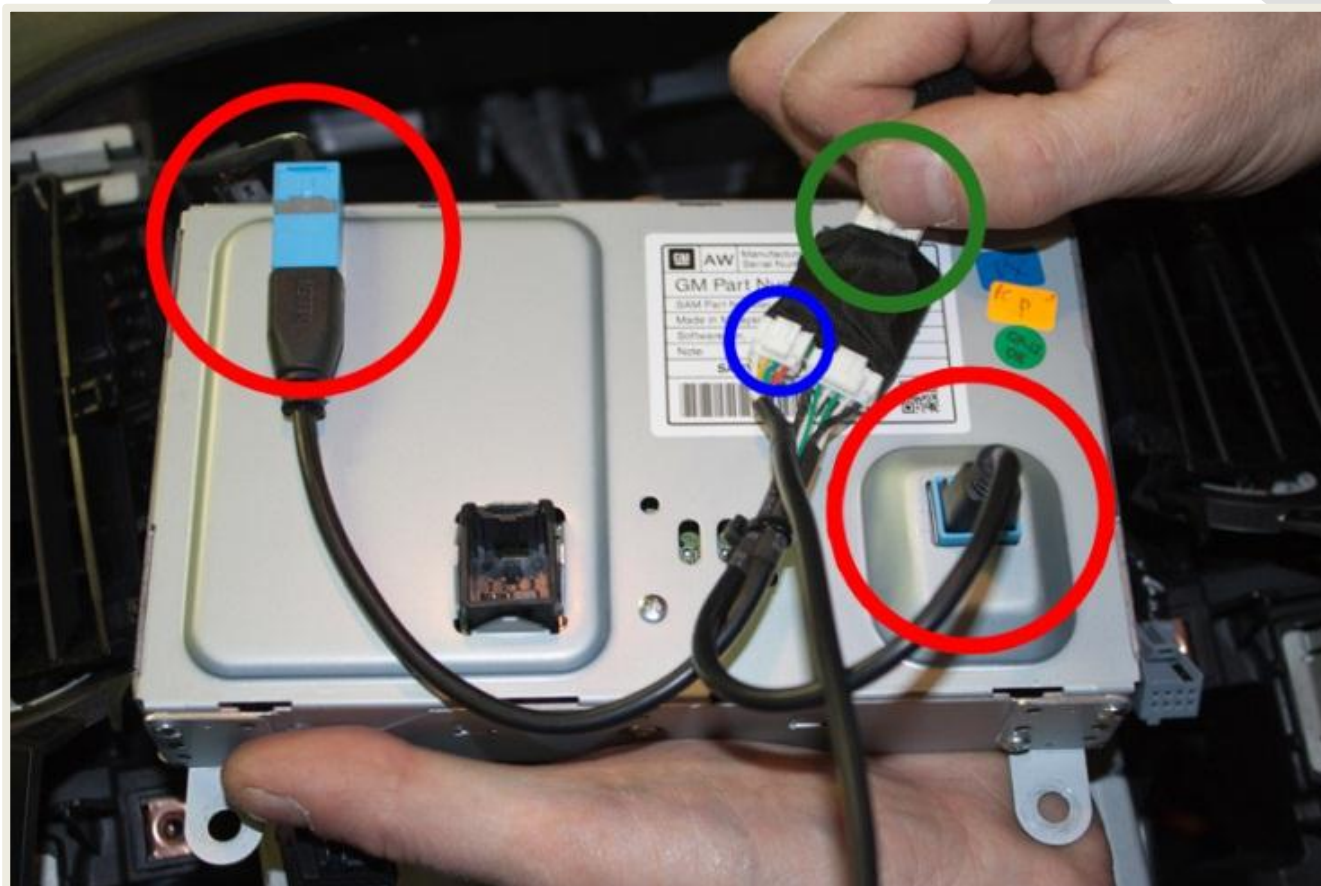

Подключение звука

Подключение звука производится к штатному AUX. Подсоединяем экран к фиолетовому проводу и провода AUDIO к лиловому и зелёному проводам. После подсоединения проводов удостоверьтесь в правильности звучания, при надобности поменяйте провода местами

