

Подключение видеоинтерфейса Audi 3G MMI v5 к автомобилю Audi A7 (2010)


Снимите климат-контроль (на клипсах)




Отсоедините все разъемы



Открутите винт посередине, под магнитолой

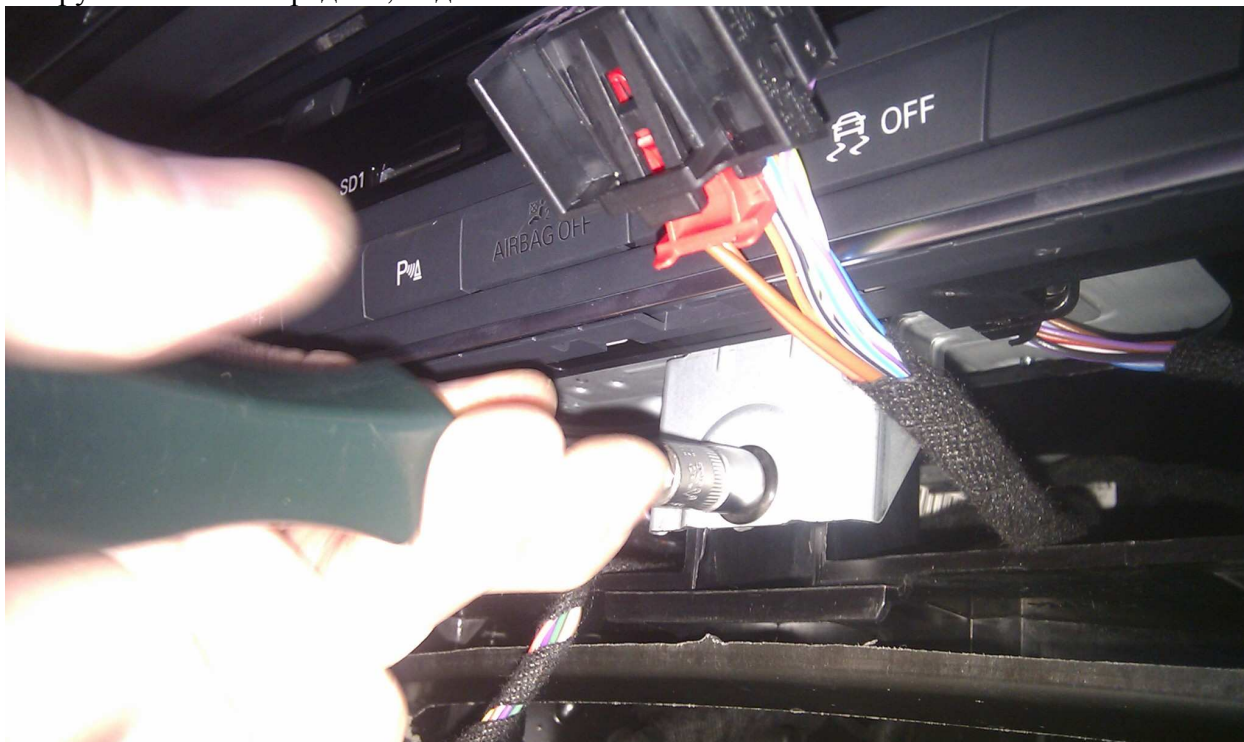


Аккуратно вытащите магнитолу, попутно отсоединяя разъемы

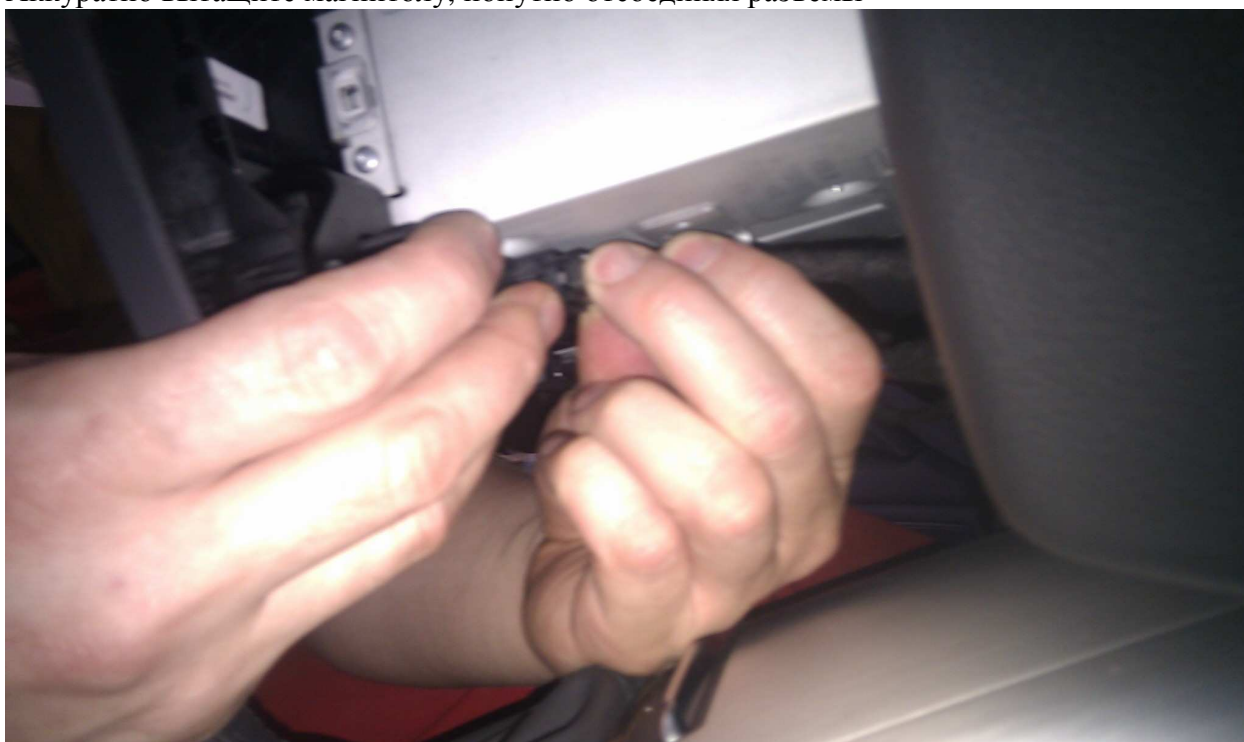

Далее подключите видеointерфейс всё оборудование, согласно общей инструкции Audi 3G v5

Для активации со штатной кнопки NAVI, необходимо подключить Оранжевый провод разъема питания видеоинтерфейса к ЖЕЛТО-БЕЛОМУ проводу на разъеме штатной магнитолы. Этот провод находится, как показано на рисунке (синяя колодка, 1ый PIN):

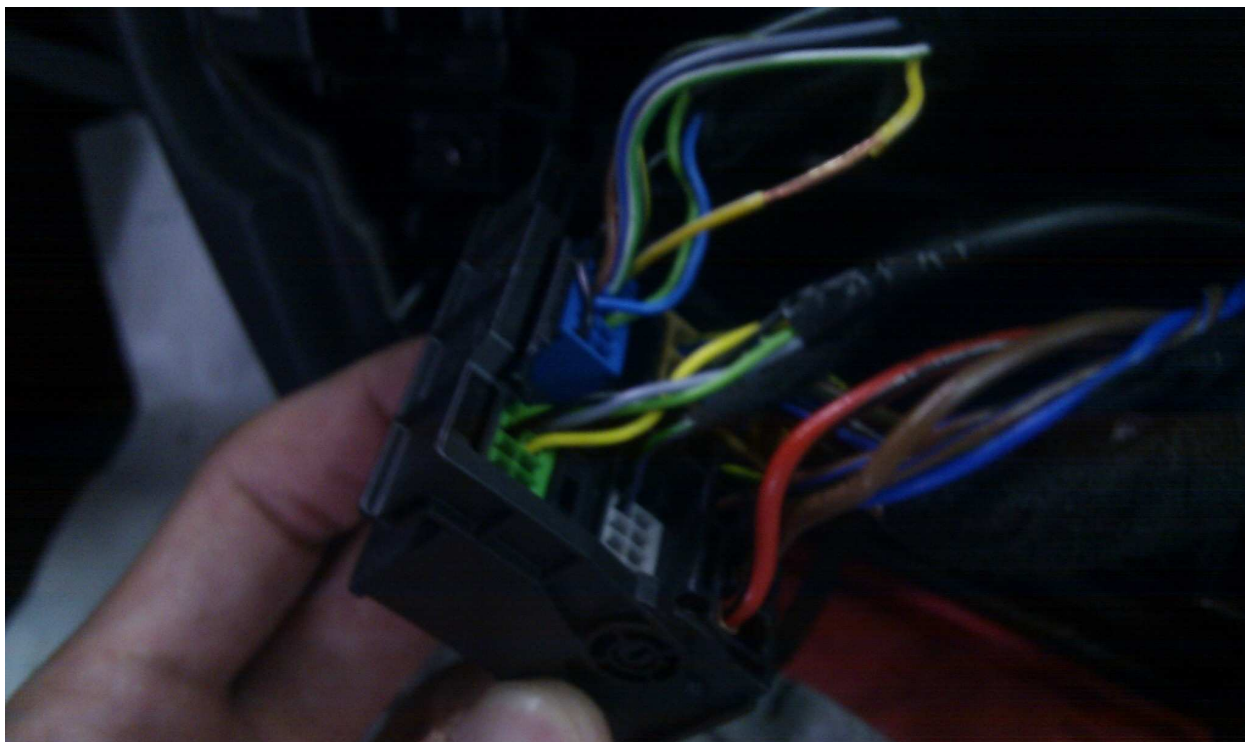

После того, как все подключения выполнены, необходимо зайти в сервисное меню видеоинтерфейса (в одном из режимов видеоинтерфейса, долгое нажатие на стрелку влево) и выставить CAR MODEL, как показано на рисунке:



После проведенных действий, видеоинтерфейс будет активироваться и переключаться между видеоисточниками через штатную кнопку NAVI.

